cloer

Bedienungsanleitung

Espresso-Kocher 5928

Auf einen Blick

- Elektrischer Espressokocher aus Edelstahl
- Neu: Zusätzliche Sicherheit durch optimiertes Ventil
- 2 Edelstahlfilter für 6 Espresso = 300 ml oder 3 Espresso = 150 ml
- Platzsparend aufgrund kompakter Bauform
- 360° Zentralkontakt: Einfachen Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position
- Abnehmbare Kanne
- Kontrolllampe
- An- / Ausschalter
- Automatische Abschaltung
- 365 Watt, 230 Volt

Beschreibung

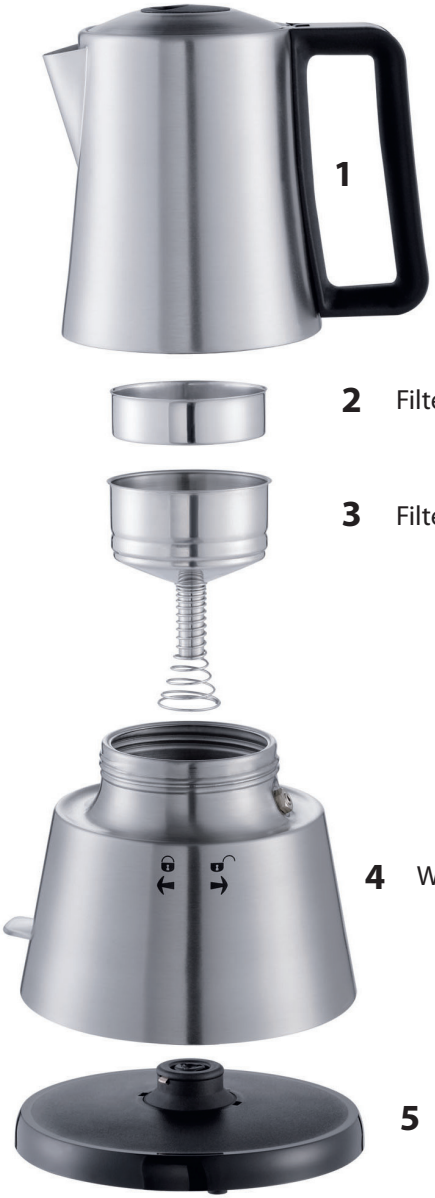

1 Kaffeebehälter mit Deckel

2 Filtereinsatz für 3 Tassen

3 Filtereinsatz für 6 Tassen

4 Wasserbehälter mit Sicherheitsventil

5 Kontaktsockel mit Kabel

D

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Cloer Espressokocher entschieden haben. Der Cloer Espressokocher ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie können mit ihm wahlweise 3 oder 6 Tassen köstlichen, original italienischen Espresso zubereiten. Der Cloer Espressokocher ist mit einer Koch-Stopp-Automatik ausgestattet, kabellos, frei auf dem Sockel drehbar und kann direkt und praktisch am Tisch verwendet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Espressokocher!

Ihre Firma Cloer

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Dieses Elektrogerät ist **ausschließlich für den privaten Gebrauch** bestimmt und nicht für gewerbliche Nutzung.
- Lassen Sie Reparaturen an Cloer Elektrogeräten nur von autorisierten Cloer Fachhändlern oder vom Cloer Werkskundendienst durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät ist mit einer Anschlussleitung der Anbringungsart „Y" versehen. Ist diese beschädigt, muss sie durch einen autorisierten Cloer Fachhändler oder den Cloer Werkskundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  – wenn eine Störung auftritt.
  – wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird
  – vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie bitte nur am Stecker, niemals an der Zuleitung.
- Die Zuleitung nicht zu stramm spannen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Gerät umkippt.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten. Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte, offene Flamme etc.).
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder daher niemals mir Elektrogeräten spielen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtig oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit (Spritzwasser / Regen).
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.

Aufstellen und Anschließen

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile und evtl. Aufkleber, nicht das Typenschild.
- Stellen Sie den Espressokocher auf eine trockene, rutschfeste und ebene Unterlage.

Vor dem Erstgebrauch

- Reinigen Sie den Kaffeebehälter, Filtereinsätze und den Wasserbehälter mit warmem, klarem
- Wasser, damit evtl. Produktionsrückstände entfernt werden.
- Beachten Sie, dass der Wasserbehälter und der Kontaktsockel nicht in Wasser getaucht werden dürfen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir das erste Brühergebnis wegzuschütten.
- Es reicht aus, wenn Sie diesen ersten Brühvorgang mit einer Menge von 3 Tassen durchführen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Espressokocher nur mit dem mitgelieferten Kontaktsockel!
- Der Kontaktsockel und der Kaffeebehälter dürfen nicht auf elektrische Heizplatten oder auf eine Gasflamme gestellt werden!
- Der Kontaktsockel darf nur in trockenem Zustand in Betrieb genommen werden!
- Bitte vermeiden Sie unbedingt, dass Wasser über den Kontaktsockel geschüttet wird.
- Ist versehentlich Wasser auf den Kontaktsockel gelangt, verfahren Sie wie folgt:
  – Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  – Trocknen Sie den Kontaktsockel mit einem saugfähigen Küchentuch ab.
  – Trocknen Sie die Aufstellfläche des Kontaktsockels ab.
  – Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

VORSICHT!
Der Espressokocher wird während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr! Vermeiden Sie Berührungen mit der Geräteoberfläche. Fassen Sie den Espressokocher nur am Griff an!

- Der Deckel des Kaffeebehälters darf während des Kochvorganges nicht geöffnet werden. Verbrühungsgefahr durch austretenden Wasserdampf!
- Warten Sie bis der Kochvorgang beendet ist und die Kontrolllampe erloschen ist.

Während des Brühvorgangs darf der Espressokocher nicht vom Kontaktsockel entfernt werden! Versuchen Sie niemals den Kaffeebehälter und den Wasserbehälter während des Betriebes zu lösen, nachzujustieren oder ähnliches!

- Ist das Gerät, die Gummidichtung oder die Anschlussleitung beschädigt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Nach dem Gebrauch ziehen Sie ebenfalls den Netzstecker.
- Verwenden Sie nur Kaffeemehl für Espresso.

ACHTUNG!
Der Wasserbehälter darf nur mit Wasser befüllt werden! Niemals Milch, Zucker, andere Flüssigkeiten oder Zutaten einfüllen!

- Überfüllen Sie nicht den Wassertank. Bei Überfüllung kann der Kaffee herausspritzen.

Inbetriebnahme und Bedienungshinweise

Zubereitung von 6 Tassen:
- Füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter bis zur Markierung „6“ ein.
- Nehmen Sie den Filtereinsatz für 6 Tassen (mit der Spirale) und befüllen ihn locker randvoll mit gemahlenem Espressopulver.
- Streichen Sie das Espressopulver leicht über den Rand glatt, nicht aber das Espressopulver in den Filter pressen.
- Setzen Sie den befüllten Filtereinsatz in den Wasserbehälter ein.
- Entfernen Sie evtl. Pulverreste vom Rand, damit die Dichtung tadellos schließen kann.
- Schrauben Sie das Oberteil des Espressokochers auf den Wasserbehälter, indem Sie das Oberteil des Espressokochers gerade auf den Wasserbehälter stecken und rechts herum fest drehen bis die beiden Pfeile übereinander stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Behälter nicht verkanten und die Kanne wirklich fest verschlossen ist, damit kein Wasserdampf entweichen kann.
- Stellen Sie die Espressokanne nun auf den Kontaktsockel.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Schalten Sie den Espressokocher ein.
- Öffnen Sie während des Brühvorganges nicht den Deckel. **Verbrühungsgefahr!**
- Der Espresso ist fertig, wenn die Kontrolllampe erlischt.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Sie können den Espresso nun servieren.

ACHTUNG!
Das Gehäuse des Espressokochers ist heiß! Fassen Sie die Kanne nur am Griff an!

- Wollen Sie erneut Espresso zubereiten, lassen Sie das Gerät erst abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät danach wie unter „Reinigung“ beschrieben.

Zubereitung von 3 Tassen:
- Füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter bis zur Markierung „3“ ein.
- Nehmen Sie den Filtereinsatz für 6 Tassen (mit der Spirale) und legen Sie in diesen den Filtereinsatz für 3 Tassen ein.
- Füllen Sie den 3 Tassen Filtereinsatz locker randvoll mit gemahlenem Espressopulver.
- Streichen Sie das Espressopulver leicht über den Rand glatt, nicht aber das Espressopulver in den Filter pressen.
- Verfahren Sie weiter wie oben beschrieben für die Zubereitung von 6 Tassen.
- **Tipp:** Servieren Sie ihren Espresso in vorgewärmten Espresso Tassen.

Reinigung

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie den Kaffeebehälter, die Filtereinsätze und den Wasserbehälter mit heißem Wasser.
- Sie können dabei eine weiche Flaschenbürste zur Hilfe nehmen.
- Durch leichtes Hin-und Herbewegen des Stiftes im Sicherheitsventil stellen Sie sicher, dass dieses nicht verstopft.
- Achten Sie darauf, dass der Kontaktsockel und der Wasserbehälter nicht in Wasser getaucht werden dürfen!
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungssprays.

- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine!
- Lassen Sie das Gerät immer gut trocknen und bewahren Sie es auseinandergeschraubt auf.
- Hat sich Kalk im Wasserbehälter angesammelt, entkalken Sie Ihren Espressokocher mit Zitronensäure oder Essig.

Rezepte

Espresso auf Eis
Zutaten pro Person:
- 1 Espresso
- 1-2 Kugeln Vanille-Eis
- Gesüßte Schlagsahne
- Schokoraspeln

Zubereitung:
Einen frisch zubereiteten Espresso in einem Wasserbad (ggf. mit Eiswürfeln) abkühlen. Der abgekühlte Espresso wird in Gläser gefüllt (zu ca. 2/3 befüllen), 1 bis 2 Kugeln (oder Esslöffel) Vanille-Eis hinzugeben, noch etwas gesüßte Schlagsahne drauf und mit Schokoraspeln garnieren.

Latte Macchiato
Zutaten pro Person:
- 1 Espresso
- 145 ml Milch
- Kakaopulver

Zubereitung:
Pro Glas etwa 120 ml Milch erhitzen, ein Teil der Milch zu Milchschaum verarbeiten. In jedes Glas 25 ml kalte Milch füllen, die heiße Milch und den Milchschaum sorgfältig hinzugegeben. Wenn man jetzt den Espresso langsam durch den Milchschaum laufen lässt, bilden sich drei Schichten (Milch, Espresso, Milchschaum). Zum Schluss das Ganze noch mit Kakaopulver garnieren.

Espresso Orange
Zutaten pro Person:
- 1 Espresso
- 2 EL Orangensaft
- 4 cl Weinbrand
- 1 TL Zucker
- Milchschaum
- Orange oder Kakaopulver

Zubereitung:
Geben Sie den Espresso, Orangensaft, Weinbrand und Zucker in eine Tasse und verrühren Sie dies. Setzen Sie noch eine Milchschaumhaube auf und garnieren Sie dies mit Orangenstückchen oder Kakaopulver.

Problem / Ursache / Abhilfe

Problem	Eventuelle Ursache	Abhilfe
Der Espresso hat kein Aroma	Sie haben zu wenig Espressopulver in den Filtereinsatz gefüllt	Füllen Sie mehr Espressopulver in den Filtereinsatz
	Das Espressopulver ist zu alt	Kaufen Sie frisches Espressopulver, verschließen Sie es gut zur Aufbewahrung
	Sie haben ein mildes Espressopulver verwendet	Probieren Sie eine stärkere Espressosorte aus
Der Espresso ist zu stark, bitter im Geschmack	Sie haben zuviel Pulver in den Filtereinsatz gefüllt	Verwenden Sie weniger Espressopulver
	Sie haben ein Espressopulver verwendet, welches stark im Geschmack ist	Probieren Sie eine mildere Sorte aus
Dampf tritt zwischen dem Wasserbehälter und Kaffeebehälter aus	Wasserbehälter und Kaffeebehälter sind nicht korrek aufeinandergeschraubt, haben sich verkantet	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen. Schrauben Sie es erneut aufeinander

D

Problem	Eventuelle Ursache	Abhilfe
Es tritt sehr viel Dampf aus dem Überdruck-ventil aus	Das Epresso-pulver wurde zu stark ge-presst, der Wasserdampf kann nicht durchdringen und entweicht durch das Überdruck-ventil	Lassen Sie das Gerät abkühlen, ziehen Sie den Netzste-cker, füllen Sie erneut Espressopul-ver in den Filtereinsatz. Achten Sie darauf, dass das Pulver nicht zusam-men gepresst wird
Das Gerät hat keine Funktion	Der Netzste-cker befindet sich nicht / nicht richtig in der Steck-dose	Stecken Sie den Stecker in die Steck-dose
	Das Gerät ist nicht ein-geschaltet	Schalten Sie das Gerät ein
	Der Wasser-behälter steht nicht richtig auf dem Kon-taktsockel	Vergewissern Sie sich, dass der Wasser-behälter mit dem Zentral-kontakt richtig auf dem Kon-taktsockel steht

Umweltfreundliche Entsorgung

Unsere Geräte haben für den Transport ausschließlich umweltfreundliche Verpackungen. Geben Sie Kartonagen und Papier in die Altpapiersammlung, Kunststoffverpackungen in den Wertstoffmüll.

ACHTUNG!
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Elektrogeräte enthalten wertvollen Rohstoff. Führen Sie auch das ausgediente Gerät bitte dem anerkannten Recyclingkreislauf zu. Über Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Kunden-Service

Sollte es einmal vorkommen, dass Ihr Cloer-Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Cloer-Werkskundendienst.

Cloer Elektrogeräte entsprechen den aktuellen EG-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Garantiebedingungen

Cloer gewährt Ihnen, dem **privaten Endverbraucher,** eine **limitierte Herstellergarantie**. Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise verpflichten wir uns, das Gerät kostenlos instandzusetzen, soweit es sich um Material- oder Herstellungsfehler handelt. Die Instandsetzung erfolgt durch Reparatur bzw. Ersatz der schadhaften Komponenten. Ausgewechselte Teile werden Eigentum der Firma Cloer. Weitere Ansprüche, gleich welcher Art, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Diese Garantie beeinträchtigt keine Rechte, die Verbraucher gemäß den jeweils geltenden nationalen Gesetzen bezüglich des Verkaufs von Waren haben.

Die Garantiefrist beträgt **2 Jahre** und beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endverbraucher erworben wurde. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem oder wird anderweitig beeinflusst.Diese Garantie wird von Ihrem Händler an Sie weitergegeben. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, **wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.** In Deutschland bietet Cloer registrierten Verbrauchern die Möglichkeit, **erweiterte Garantieleistungen** direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass das Produkt bei einem autorisierten Händler gekauft und per Postkarte oder über Internet unter

http://www.cloer.de/service

regiestriert wurde. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen wenden sich registrierte Verbraucher in jedem Fall zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete **niemals unfrei** eingesendet werden. Diese werden von den Paketdiensten nicht zugestellt, sondern für Sie kostenpflichtig retourniert. Sprechen Sie daher

zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.

D

Wenden Sie sich an den:

Cloer Werkskundendienst
Tel.: 02932.6297-660
Fax: 02932.6297-860
Mail: service@cloer.de

Zum Nachweis des Garantieanspruchs ist unbedingt ein **Kaufbeleg** mit Kaufdatum und Händleranschrift im Original vorzulegen. Ohne diesen Kaufbeleg erfolgt die Reparatur ohne Rückfrage kostenpflichtig.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf

- unsachgemäße Nutzung,
- natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß,
- äußere Einwirkungen (z.B. Transportschäden, Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkung, Säuren o.ä.),
- mangelnde Entkalkung*
- oder auf ungeeignetes Zubehör zurückzuführen sind.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät

- gewerblich genutzt,
- unautorisiert geöffnet, abgeändert
- oder ein unautorisierter Reparaturversuch vorgenommen wurde.

Für Verbrauchsmaterial wird ebenfalls keine Garantie übernommen.

* Wasserkocher / Kaffeeautomat / Teeautomat

mit Herz gemacht

cloer

5928

© 2011 by Cloer Elektrogeräte GmbH

Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.